



1

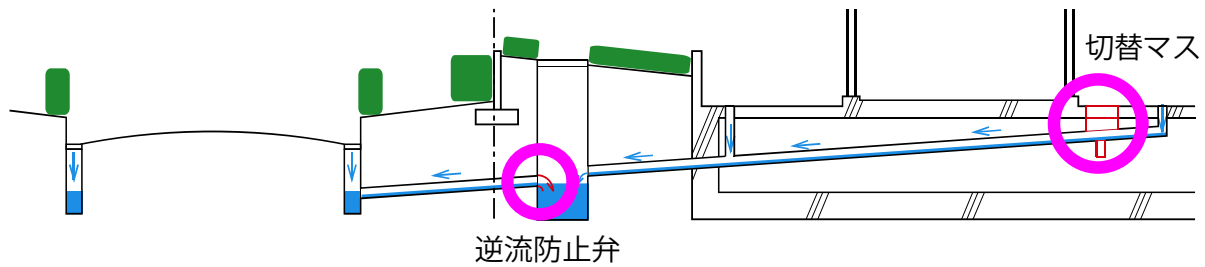


通常は配管勾配に沿って、敷地内の雨水マスにまとめられ、公共の雨水側溝へ接続しています。

2

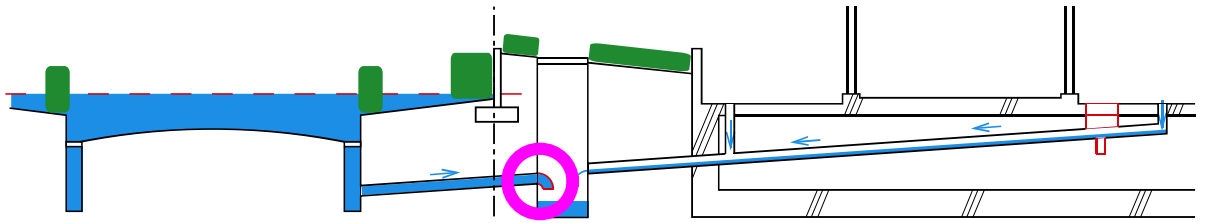

公共雨水側溝が満水となり逆流しても逆流防止弁により敷地内への逆流を防ぐことができます。但し、逆流防止弁により敷地内雨水が排出できなくなります。

3

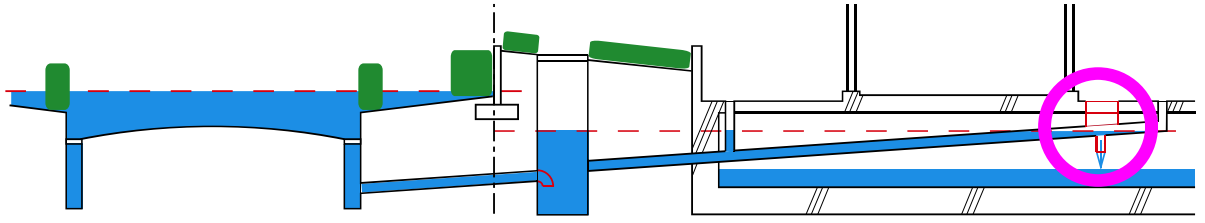

敷地内雨水が配管内に溜り、敷地内で逆流が発生する可能性があるため、切替マスを使用することで、配管内に流れる雨水を緊急的に地下ピットへ貯留します。